

4/ Le choix du matériel :

L'application de la peinture peut être faite avec divers outils :

1/ bac à peinture (camion) et une grille d'essorage



2/ rouleaux

•Taille :

- **Grand manchon**
- **ou mini rouleaux** (« patte de lapin »)

•Type :

- spécial monocouche murs et plafonds
- anti-goutte murs et plafonds
- spécial plafonds
- ...

3/ pinceaux

•Type :

- **brosse à réchampir**
(bout pointu)
- **pinceau rond**
(bout plat)
- **pinceau plat- spalter**



•Taille :

- largeur en fonction des travaux.

Exemple :

fin pour encadrement de fenêtre / large pour lambris

5/ L'application de la peinture :

Après réalisation de la phase de préparation (enduit, lessivage), une remise en peinture débute par **réchampir** (peindre les bords et les angles avec une « brosse à réchampir » spécifique).

Puis après séchage, il est possible de débiter la peinture au rouleau.

Pour cela, il faut :

- Mettre un fond de peinture dans le « bac à peinture », y tremper le rouleau et le faire rouler sur la « grille d'essorage » pour enlever le surplus.
- Passer le rouleau verticalement sur un carré d'environ 1m puis égaliser par des croisements horizontaux pour avoir un aspect uniforme.
- Etirer la peinture sur le mètre réalisé
- Faire un autre carré d'1m avec un léger chevauchement
- Laisser sécher après réalisation de la 1^{ère} couche sur l'ensemble de la surface et nettoyer le matériel
- Après délai de séchage indiqué sur le pot de peinture, passer une deuxième couche.

Trucs de peintre :

- Avoir un chiffon propre à portée de main et du solvant pour enlever rapidement d'éventuelles tâches
- Si peinture des murs et plafonds à faire, débiter par le plafond
- Peindre les surfaces en 1 seule fois afin de ne pas voir de reprise ou délimitation
- Charger les pinceaux en trempant 1/3 des poils dans le pot.

6/ Le nettoyage du site et du matériel


Les travaux achevés, il faut :

- ~ Nettoyer correctement son matériel après chaque utilisation et après travaux finis.
- ~ Reboucher les pots de peinture
- ~ Retirer le ruban de masquage
- ~ Nettoyer le site



CHANTIERS JEUNES

Peindre les murs et plafonds.

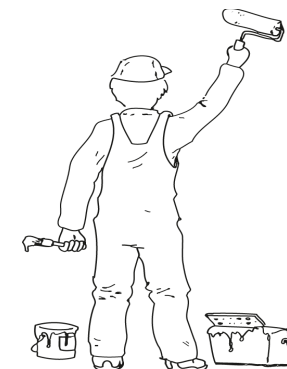

La rénovation des peintures en intérieur demande 6 étapes :

- 1/ La préparation de support et du site
- 2/ Le choix de la peinture
- 3/ L'évaluation des quantités
- 4/ Le choix du matériel
- 5/ L'application de la peinture
- 6/ Le nettoyage du site et du matériel

1/ La préparation de support et du site :

Avant application de la peinture, il faut respecter une phase de préparation très importante.

Il faut protéger les sols et meubles à l'aide de bâche et de ruban de masquage.

1/ Les murs et plafonds doivent être nettoyés (dépoussiérage, lessivage)

2/ Les fissures doivent être élargies avant rebouchage avec de l'enduit de rebouchage et de lissage.

Les enduits sont à poncer à l'aide d'une cale en bois pour lisser la surface ; ainsi la retouche mise en peinture sera quasi invisible.



3/ réaliser une sous couche si nécessaire

2/ Le choix de la peinture

Un choix de peinture est à faire :

• Type :

- **Glycérophthalique**
(nettoyage au white spirit)
- **ou acrylique**
(nettoyage à l'eau)






• Aspect :

- **Mate**
(souvent utilisée pour les plafonds- il cache bien les défauts d'une surface mais se salit plus facilement)
- **Satinée**
(souvent utilisée pour les murs)
- **ou brillante**
(pour cuisine, salle de bains et menuiseries).



3/ Estimatif des quantités

Il est nécessaire de **calculer la surface** à remettre en peinture :

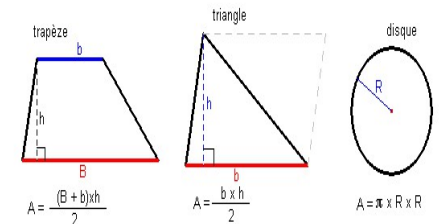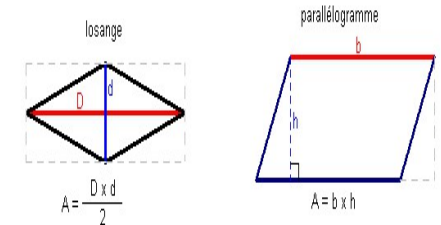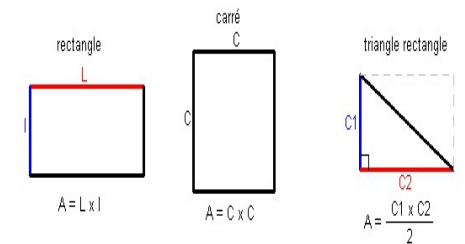

puis **la quantité de peinture nécessaire :**

Nombre de litres de peinture nécessaire=

$\frac{\text{Surface} \times 2 \text{ couches}}{\text{nombre de m}^2/\text{litre conseillé}}$

Exemple :

1 mur rectangulaire de 6m de long sur 2m50 de haut avec peinture 10m²/litre

$$\frac{S \text{ 15m}^2 \text{ (L 6m x l 2m50)} \times 2 \text{ couches}}{10\text{m}^2/\text{litre}} = 3 \text{ litres}$$